



simply remarkable™

Digital TV Converter Box Caja Convertidora de TV Digital





DT502

User's Manual Manual del Usuario



Important Safety Information

WARNING

- TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.
- TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD. DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USERSERVICEABLE/PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSON-NEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS UNIT NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

NOTE: THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES USES AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS.

HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:

- · REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- · INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER.
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS NEEDED.
- CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP.

Digital Television Transition Notice: This device contains a digital television tuner, so it should receive digital over the air TV programming, with a suitable antenna, after the end of full-power analog TV broadcasting in the United States on February 17, 2009. After February 17, 2009, a television receiver with only an analog broadcast tuner will require a converter box to receive full power over-the-air broadcasts with an antenna because of the Nation's transition to digital broadcasting. Analog-only TVs should continue to work as before to receive low power, Class A or translator television stations and with cable and satellite TV services, gaming consoles, VCRs, DVD players, and similar products. When a converter box is used with an older television receiver, a signal splitter might be necessary to continue to receive low-power analog broadcasts via an antenna. Information about the DTV transition is available from www.DTV.gov or 1-888-CALL-FCC, and from www.dtv2009.gov or 1-888-DTV-2009 for information about subsidized coupons for digital-to-analog converter boxes.



Important Safety Information

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- 7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlets.
- 10. Protect the power cord from being waked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the pint where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



PORTABLE CAR'
WARNING

- 13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 16. The main electrical plug is designed to be easily connected or disconnected from the power outlet for safe operation.



Introduction

Thank You for purchasing the DT502 digital TV converter box. It has been designed to bring you many years of viewing enjoyment from digital TV broadcasts when connected to a television that does not incorporate a digital tuner. Enjoy crystal clear quality that is free of ghosting and snowy interference.

Special Note:

Digital TV broadcasts require an adequate signal strength from your antenna to provide the best possible viewing experience. Should a TV broadcast be disrupted by choppy reception or picture stutter, readjust your antenna or consider a high quality rooftop antenna for best results.

*Antennaweb.org provides personalized information for choosing antenna type and orientation for your particular location.

What's In The Box?

The DT502 digital TV converter box includes the following:

- Remote Control
- 2 AAA Batteries
- AV Cables
- RF Cable
- Owner's Manual

Specifications		
Unit Dimensions:	9" x 6.1" x 1.6"	
Net Weight:	2 lbs.	
Aspect Ratio:	16:9 / 4:3	
Tuner Type/ Range:	ATSC/ RF CH 2-69	
Resolution:	Down converts to 480i	
Video Outputs:	Composite (1); S Video (1), RF Out	
Video Inputs:	RF (1), Smart Antenna (Optional)	
Audio Outputs:	L/R Audio	
Energy Standards:	<1 Watts While in Sleep Mode	



Table of Contents

Important Safety Information	1, 2	
Introduction / What's In The Box? / Specifications	3	
Table of Contents	4	
Remote Control Battery Installation	5	
Remote Control Functions	6	
Front / Rear Panel Overview	7	
Connection to TV	8, 9	
Analog Pass-Through Quick Setup	9	
Connection to Stereo	10	
Zoom Functions	11	
Quick Start Guide	12	
On-Screen Menu (Guide)	13	
On-Screen Menu (Channel)	14	
On-Screen Menu (Setup)	15-17	
On-Screen Menu (Info)	18	
Display Bars	18	
Troubleshooting Guide	19	
Legal Notice	20	
Limited Warranty	21	



Remote Control Battery Installation

Remote Control Battery Installation

- 1 Remove the battery compartment cover.
- 2 Load two fresh "AAA" batteries into the battery compartment. Make sure the batteries are inserted properly, matching polarity by referring to the symbols "+ -" marked in the battery compartment.
- 3 Close the battery compartment cover.
 - When replacing batteries, replace both of them. Do not mix new and used batteries together as battery life will be shortened.



Remote Control Operation Range

Point the remote control unit no more than 20 feet from the remote sensor and within 30° from the front of the unit.



 The operating distance may vary depending on the brightness in the room.

Note:

- Do not point bright lights towards the remote control signal sensor.
- Do not place objects between the remote control unit and the remote signal sensor.
- Do not use the remote control unit while operating other units at the same time.





Remote Control Functions

1 ON / Standby

Press to turn your converter box ON and Standby mode.

2 Number

Press to enter channel numbers and passwords.

3 Sub Channel Selector

Press to enter a sub channel number.
For example: 2-1, indicates sub channel 1 of main channel 2

4 Manu

Press to open or close the on-screen menu.

5 ▲ ▼ ◀ ▶ / OK / VOL / CH

Press ▲ ▼ to adjust channels, ◀ ▶ to adjust volume.

On-Screen Menu: ▲ ▼ ◀ ▶ to move highlight, [OK] to confirm

6 Recall

Press to return to last channel viewed.

7 Favorite Channel (up)

Press to scan upward and view FAV channel added into your Favorite's List.

8 Favorite Channel (down)

Press to scan downward and view FAV channel added into your Favorite's List.

9 ADD/DEL Favorite Channel

Press to add viewing channel to Favorite's List. Press again to remove from Favorite's List.

10 Mute

Press to turn off sound. Press again to restore sound.

11 Closed Caption

Press to select the closed caption mode if available.

12 Exit

Press to exit on-screen menu/display bar.

13 Display

Press to view information about the program of channel.

14 Guide

Press to open Simple/Full Guide/Reminder List

15 Zoom


Press to select aspect ratio.

16 Signal Strength

Press to view signal strength of current channel.

17 MTS

Press to select alternative audio program if available.

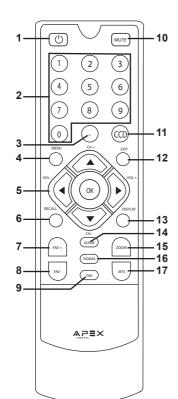




Front & Rear Panel Overview

DT502 (front view)



- ① Power ON / Standby (Green light - On) (Red light - Standy)
- ② Remote control sensor

DT502 (rear view)




- ① TV out (RF Output)
 Channel 3/4 (Analog Pass-through)
- ⑤ S-Video Output
- ② Antenna IN (RF Input)
- 6 Audio (L/R) Output
- 3 Channel 3/4 Switch
- Smart Antenna Input
- 4 Composite Video Output




Connection to TV

Composite (using supplied AV cables)

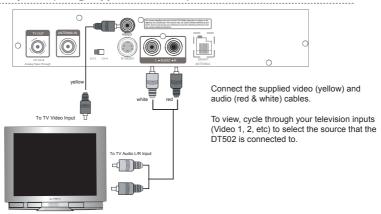

S Video (using supplied audio cables)

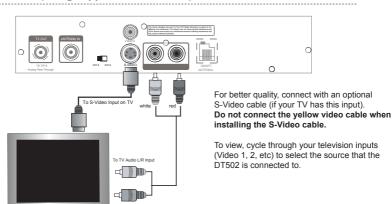



Pass-Through QUICKSETUP

The DT502 is equipped with a shared analog pass-through and it provides a way for you to receive analog broadcast without using a splitter. The TV Out (RF Out) serves both as the Channel 3/4 output and as the analog pass-through output. The output from this connector depends on if the unit is On (active) or it is in Standby (sleep) mode.

This table illustrates the different output from the RF Out connector.

	Power Indicator Light	TV Out Mode (RF Out)	Actual Output
Standby (Sleep)	Red	Analog Pass-through	RF signal with analog programming from analog broadcast stations
On (Active)	Green	NTSC CH 3/4	Analog RF signal in channel 3 or 4 converted from digital programming contents broadcasted by digital stations

Standard Install - RF Input / Output


Connect antenna wire to RF ANTENNA IN on the rear of the DT502. Connect the supplied coaxial cable wire from the CH 3/4 terminal (RF Out) to RF ANTENNA INPUT on the rear of your TV.

To view, tune Ch 3 or 4 on your TV, choose the channel that does not have an active or strong signal. Slide the CH 3/4 switch located on the rear of the DT502.



Please follow the procedure below when using Analog Pass-Through


- Make sure the converter box is in Standby mode the power indicator light should be red; otherwise, press the Power button on the converter's remote control.
- 2. This step only need to perform once after connection and it is only require if you did not scan the local channel before scan analog channels by following the instruction of your TV. It is the same as connecting your TV directly with an antenna.
- 3. You must use the remote control from your TV to change channels.

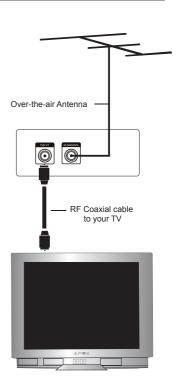



Connection to Stereo

You may connect the unit to your stereo system using the following method:

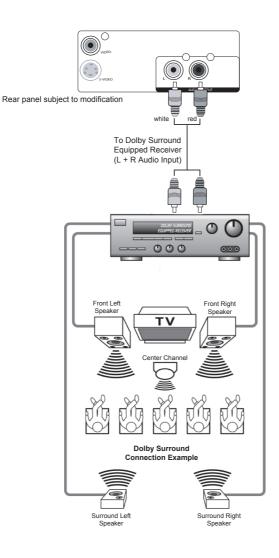



Zoom Functions

Due to the nature of digital broadcasts, the normal image displayed on your television may appear as a "windowbox" or "letterboxed" image. This is a normal condition based on signal transmission and programming. Press the ZOOM button on the remote control to minimize or eliminate the black bars on your TV display, if desired.

Note: ZOOM option can vary depending on the broadcaster.

Zoom effect on a 4:3 TV Display

A windowbox image is typical when viewing DT broadcasts that are not widescreen presentations. Press Zoom to eliminate the black bars.

Normal



Zoom



A letterbox image is typical when viewing DT broadcasts that are presented in widescreen format. Press Zoom to eliminate the black bars.

Normal



Zoom



Zoom effect on a 16:9 TV Display (SD Broadcasts Only)

When viewing TV broadcasts on a widescreen television you will find that SD programing does not fill the display entirely. Press ZOOM on the remote control until the display area is filled and black bars are minimized.

Normal



Zoom



Fi





l

ĺ

i

į

Ī

ı

į

i

I

i

Quick Start Guide

Once all connections are made, follow this Quick Start Guide to begin viewing digital channels immediately. It is recommended that you read the entire manual to familiarize yourself with all of the functions available to you.

Installation Guide (Initial Setup Menu)

When the converter box is turned on for the first time or has been reset to factory default, the **Installation Guide** will be displayed automatically. User can follow the **Installation Guide** to set the following:

- · OSD (On Screen Display) Language
- · Time Zone / Daylight Savings
- · Scan Channels



OSD Language

Press [◀ / ▶] to select the menu language (English, Spanish, or French), then press [OK] to Confirm



Time Zone / Daylight Saving

Press [◀ / ▶] to select your time zone (Hawaii, Alaska, Pacific, Mountain, Central, Eastern), then press [▼] to move the cursor to adjust the Auto Daylight Saving using [◀ / ▶], then press [OK] to Confirm and auto scanning will proceed.

Auto Daylight Saving syncs with schedules of regular programming. If "Yes" is selected, all programming will automatically sync accordingly to Daylight Saving time. If "No" is selected, programs will display times according to the set time zone without Daylight Saving.



Auto Channel Scan

Your converter box searches for available channels in your area and stores them in the channel memory. To stop scan during Auto Scan, press the [EXIT] button and the screen will be directed to the first scanned channel



Setup Complete

After auto channel scan is done, press [**OK**] to complete the setup and began to watch TV.



On-Screen Menu - Guide

The On-Screen Menu display is for accessing and setting up preferences for the DT502

Guide

Guide menu consists of three options; Simple Guide, Full Guide and Reminder List. To display the correct information on Simple Guide, Full Guide, and Reminder List, your "Time Zone" must be set correctly.



Simple Guide



Simple Guide can view program information of the current channel.

Press [GUIDE] on the remote control to display or press [MENU] on the remote control to display the On-Screen Menu and follow the steps below:

- Using [▲ / ▼] arrow buttons to highlight "Simple Guide", [OK] to enter.
- While highlighting a program, press [OK] to add or release the program to the Reminder List

Full Guide



Full Guide or Electronic Program Guide (EPG) is the electronic equivalent of a printed TV program guide. You can view a list of programs scheduled for the next few hours.

Press [GUIDE] on the remote control twice to display or Press [MENU] on the remote control to display the On-Screen Menu and follow the steps below:

- Using [▲ / ▼] arrow buttons to highlight "Full Guide", [OK] to enter.
- 2. Press arrow buttons to move/show desired information.

Reminder List



Reminder List is a preselected set of programs which you can configure in the Simple Guide to remind you of upcoming programs.

Press [GUIDE] on the remote control three times or press [MENU] button on the remote control to display On-Screen Menu and follow the steps below:

 Using [▲/▼] arrow buttons highlight "Reminder List", [OK] to set Reminder/Release.



On-Screen Menu - Channel

The On-Screen Menu display is for accessing and setting up preferences for the DT502

Channel

Channel category consists of two options; Auto Scan and Manual Channel Set



Auto Scan



Scans for all digital channels automatically and stores them.

Press [MENU] button on the remote control to display On-Screen Menu

- 1. Using [▲ / ▼] buttons, select Channel.
- Press arrow buttons to highlight "Auto Scan", press [OK] to begin Auto Scan.
- To stop scan during Auto Scan, press the [EXIT] button and the screen will be directed to the first scanned channel
- 4. Once Auto Scan is completed, the total number of channels found will be indicated.

Manual Channel Set



Press arrow buttons to select channel viewable or favorite channel preset.

1. Press [OK] button to add/remove each channel in the "Viewable" and "Favorite" columns.

Note: TV reception is dependent on local terrain, strength of your antenna, and distance from the local area antenna tower.




On-Screen Menu - Setup

The On-Screen Menu display is for accessing and setting up preferences for the DT502

Setup

Setup category consists of 7 options; Screen Setting, System Setting, Parental Control, Closed Caption, Time Zone, Smart Antenna, and Factory Default

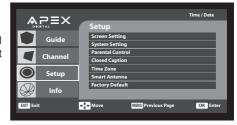

Screen Setting



Screen Setting allows you to set the screen format and aspect ratio option.

Press [ZOOM] on the remote control to set screen format to Normal/Zoom/Fill or press [MENU] button on the remote control to display the On-Screen Menu and follow the steps below:

- In the Setup submenu press [▲ / ▼] buttons to highlight "Screen Setting" press [OK] to confirm
 Screen Format (Normal, Zoom, Fill)
- Aspect Ratio (Auto detect, 4:3 for standard screen, or 16:9 for wide screen)

System Setting



System Setting allows you to set the OSD Language, Audio Language, Guide Default, and Auto Sleep timer.

Press [MENU] button on the remote control to display the On-Screen Menu and follow the steps below:

- 1. In the Setup submenu press [▲ / ▼] buttons to highlight "System Setting" press [OK] to confirm.
- 2. OSD Language (English/Spanish/French)
- 3. Audio Language (English/Spanish/French)
- 4. Guide Default (Simple/Full Guide)
- 5. Auto Sleep (ON/OFF/15min/30min/1hr/2hr/3hr/4hr)

Parental Control (V-Chip)



Parental Control allows you to setup access to programs by its designated rating level. You can Lock System, select Country, Rating Control, & Change Password.

Press [MENU] button on the remote control to display the On-Screen Menu and follow the steps below:

- In the Setup submenu press [▲ / ▼] buttons to highlight "Parental Control" press [OK] to confirm.
- To access the the Parental Control, enter the default code "0000" when password is requested.
- You may Lock System, change Country, Rating Control, and Change Password in the Parental Control sub-menu.



On-Screen Menu - Setup (con't)

The On-Screen Menu display is for accessing and setting up preferences for the DT502

Parental Control (V-Chip) (con't)



V-Chip reads the ratings for DTV programs, then block the programs which exceed the rating level you set. With this feature, you can selectively block programming inappropriate for children.

Once inside the Parental Control sub menu, select the country you are located in and the appropriate rating options will appear.



TV-Y7 TV-G TV-PG TV-14 TV-MA

TV Rating - Use arrow buttons to move and [OK] button to select. Once blocked, a "a" icon will appear. Sub Rating: FV(Fantasy Violence), V(Violence),

S(Sexual Situation), L(Coarse Language), D(Suggestive Dialogue)



MPAA Rating is the rating system created by MPAA (Motion Picture Association of America). Use arrow buttons to move and [OK] button to select. Once blocked a "a" icon will

Parental Control (V-Chip) (con't)



Change Password - you set a new password by selecting this option. Default password "0000"

- 1. Using [▲ / ▼] buttons, select Change Password.
- 2. Enter your new password and confirm the change by re-entering the new password.



Closed Caption



Closed Caption menu allows you to change/customize the display settings for closed caption.

Press [MENU] button on the remote control to display the On-Screen Menu and follow the steps below:

- 1. In the Setup submenu press [▲ / ▼] buttons to highlight "Closed Caption" press [OK] to confirm.
- 2. Press arrow buttons to change Caption Type and Customization"



ı

On-Screen Menu - Setup (con't)

The On-Screen Menu display is for accessing and setting up preferences for the DT502

Closed Caption (con't)



Closed Caption menu allows you to change/customize the display settings.

- Press the arrow buttons to highlight and select closed caption display option preferences
- You may customize caption font size, foreground color, foreground opacity, background color, and background opacity.

Time Zone



Time Zone menu allows you to change your time zone and daylight saving options.

Press [MENU] button on the remote control to display the On-Screen Menu and follow the steps below:

- In the Setup submenu press [▲ / ▼] buttons to highlight "Time Zone"
- Select a time zone, Hawaii, Alaska, Pacific, Mountain, Central, and Eastern.
- 3. Select Auto Daylight Saving (Yes/ No)
 *See page 12 for more details on Auto Daylight Saving

Smart Antenna *If Detected



Smart Antenna sub-menu will open if a smart antenna is detected. If smart antenna is not detected, it will be indicated and options sub-menu will not appear.

Press [MENU] button on the remote control to display the On-Screen Menu and follow the steps below:

- 1. In the **Setup** submenu press [▲ / ▼] buttons to highlight "Smart Antenna"
- Select/adjust settings to desired preferences press [OK] to save.

Factory Default



Factory Default allows you to reset the converter box to the factory default setting and will erase all preset options.

Press [MENU] button on the remote control to display the On-Screen Menu and follow the steps below:

- 1. In the Setup submenu press [▲ / ▼] buttons to highlight "Factory Default"
- Select "Yes /No" to reset settings back to default press [OK] to confirm..



On-Screen Menu - Info

The On-Screen Menu display is for accessing and setting up preferences for the DT502

Info

Info Menu displays the system information, software version, hardware version, and loader version.



Display Bar



Press [DISPLAY] button on the remote control to show information Display Bar. It will display channel info, rating, and length of program.

Rating Info



Press [**DISPLAY**] button twice on the remote control to display Rating Info bar. It will display detailed rating information.

Volume Bar / Mute



Press [VOL+] on the remote control to increase volume
Press [VOL-] on the remote control to decrease volume
Press [MUTE] to turn sound off. Press again to restore
sound.

Signal Bar



Press [SIGNAL] on the remote control to display signal quality and signal strength.



Troubleshooting Guide

Check for a possible solution to a symptom before contacting a customer service representative. We recommend visiting our website at: www.apexdigitalinc.com for additional updates.

*Antennaweb.org provides personalized information for choosing antenna type and orientation for your particular.

Symptom	Possible Solutions	
Cannot receive certain channels through the antenna.	Use the automatic scanning function to add the channels not included in memory. Signal from the TV station may be weak. Reposition antenna	
No sound	Check connected audio cables are completely inserted. Correct audio source from your amplifier. Mute function may be enabled, press Mute on remote.	
Video noise or choppy picture	Check connected video and audio cables are completely inserted Reposition antenna	
TV blocked at certain channels	Use the automatic scanning method to add the channels not included into the memory. Check parental control settings.	
No picture	Digital TV channel signal may be weak, try another channel Re-connect the antenna or cable wiring. Make sure the video devices are turned on. Make sure Auto Scan Channels is completed.	
Black box on screen	The "Text" option is enabled and no text is available. Turn off CCD on the remote control.	
No power	Batteries in the remote control may need replacing. Remove then re-attach AC plug to wall outlet after 30 s.	



Legal Notice

FCC Part 15

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two\conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interferencereceived, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particularinstallation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

FCC warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate this equipment.





Limited Warranty

APEX

DT502 Digital TV Converter Box

1YEAR PARTS / 90 DAY LABOR LIMITED WARRANTY

WHO IS COVERED?

Limited One (1) Year Parts Warranty - Apex Digital warrants the parts in this product against defects in material or workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. During this period, Apex Digital will replace a defective part with a new or refurbished part without charge to you. Limited Ninety (90) Days Labor Warranty - Apex Digital warrants it will be responsible for labor charges for repair or replacement of parts on this product for a period of ninety days from the date of original retail purchase. Keep the original box and packaging in case your unit requires service. You are responsible for the shipping costs to Apex Digital. E-mail or call Customer Customer Support for detailed instruction on where to ship your product for repair. A return authorization number is required before acceptance by Apex Digital. This required number must be clearly written on the package or the delivery may be refused by warehouse personnel

WHAT IS COVERED

Warranty repair from the original date of purchase: 1 year replacement of parts; 90 day limited labor warranty coverage. *If you don't have proof of purchase, your unit will be considered out of warranty and charged at a flat labor rate.*

WHAT IS EXCLUDED?

Your warranty does not cover:

- Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product and installation or repair of antenna systems outside of the product.
- Product repair and/or part replacement because of misuse, accident, unauthorized repair or other cause not within the control of Apex Digital, Inc.
- A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- Incidental or consequential damages resulting from the product. (Some states do not allow the incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This includes but is not limited to, precorded material, whether copyrighted or not.)
- -Shipment and service to a NON-AUTHORIZED repair facility.

REGISTERING YOUR PRODUCT ONLINE:

To register your product go to www.apexdigitalinc.com. Click on Support Services, then Product Registration. Validate your warranty, gain access to customer support representatives, product news, email notifications and access to special offers.

WHERE IS SERVICE AVAILABLE?

If you previously registered your product(s) online at www.apexdigitalinc.com go to Support Services, then My Account to email your request. You may also call us at (866) 427-3946 Monday-Friday, 6am-6pm PST.

ORDERING ACCESSORIES:

You may purchase accessories by visiting www.shop-apex.com or call (866) 930-1236 anytime.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.



simply remarkable™

Digital TV Converter BoxCaja Convertidora de TV Digital





DT502

User's Manual Manual del Usuario

ı



Información importante de seguridad

ADVERTENCIA

- PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO UTILICE ESTE ENCHUFE CON CABLES DE EXTENSIÓN, TOMAS ELÉCTRICAS U OTROS TOMACORRIENTES SALVO QUE LAS CLAVIJAS PUEDAN INTRODUCIRSE COMPLETAMENTE PARA IMPEDIR SU EXPOSICIÓN.
- PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE DISPOSITIVO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.



El símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero advierte la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento, dentro de la carcasa del producto, que puede tener una magnitud suficiente para implicar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO
DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA
CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). EN EL
INTERIOR, NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO
PUEDA REPARAR. CONSULTE CON EL
SERVICIO DE REPARACIONES PARA
OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE
PERSONAL CALIFICADO.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (reparación) importantes en la documentación que acompaña al dispositivo.

LOS CAMBIOS O LAS MODIFICACIONES EN ESTA UNIDAD QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE APROBADOS POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PODRÍAN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

NOTA: ESTE EQUIPO FUE PROBADO Y SE COMPROBÓ QUE CUMPLE CON LOS LÍMITES PARA UN DISPOSITIVO DIGITAL CLASE B, DE ACUERDO CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES). ESTOS LÍMITES ESTÁN DISEÑADOS PARA OFRECER UNA PROTECCIÓN RAZONABLE CONTRA INTERFERENCIA PERJUDICIAL EN UNA INSTALACIÓN RESIDENCIAL. ESTE EQUIPO GENERA, UTILIZA Y PUEDE IRRADIAR ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA Y, DE NO INSTALARSE Y UTILIZARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES, PUEDE PRODUCIR INTERFERENCIA PERJUDICIAL EN LAS COMUNICACIONES RADIALES.

SIN EMBARGO, NO SE GARANTIZA QUE NO HAYA INTERFERENCIA EN UNA INSTALACIÓN EN PARTICULAR. SI ESTE EQUIPO EN EFECTO PRODUCE UNA INTERFERENCIA PERJUDICIAL EN LA RECEPCIÓN TELEVISIVA O RADIAL, LO CUAL SE PUEDE DETERMINAR ENCENDIENDO Y APAGANDO EL EQUIPO, SE RECOMIENDA AL USUARIO QUE INTENTE CORREGIR LA INTERFERENCIA MEDIANTE UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

- REORIENTAR O REUBICAR LA ANTENA RECEPTORA.
- · AUMENTAR LA DISTANCIA ENTRE EL EQUIPO Y EL RECEPTOR.
- CONECTAR EL EQUIPO A UN TOMACORRIENTE EN UN CIRCUITO DISTINTO DEL QUE ESTÁ CONECTADO EL RECEPTOR.
- CONSULTAR AL DISTRIBUIDOR O A UN TÉCNICO DE RADIO/TELEVISIÓN EXPERIMENTADO PARA QUE LE BRINDE ASISTENCIA.

Aviso acerca de la transición a televisión digital: Este dispositivo contiene un sintonizador de televisión digital, por lo tanto debería recibir programación televisiva digital por aire, con una antena adecuada, luego de la finalización de la transmisión televisiva analógica de alta potencia en los Estados Unidos, el 17 de febrero de 2009. Después del 17 de febrero de 2009, un televisor receptor que sólo tenga un sintonizador de transmisión analógico necesitará un conversor para recibir las transmisiones por aire de alta potencia con una antena, debido a la transición nacional hacia la transmisión digital. Los televisores únicamente analógicos deben funcionar como antes para recibir estaciones televisivas de baja potencia, de Clase A o traductoras y con los servicios de televisión por cable y por satélite, consolas de videojuegos, videograbadoras, reproductores de DVD y productos similares. Cuando se utilice un conversor con un televisor antiguo, es posible que sea necesario utilizar un divisor de señal para seguir recibiendo las transmisiones analógicas de baja potencia a través de una antena. La información sobre la transición DTV se encuentra disponible en www.DTV.gov o llamando al 1-888-CALL-FCC y en www.dtv2009.gov o 1-888-DTV-2009 para obtener información sobre los cupones para subvencionar los conversores de sistema digital a analógico.



Información importante de seguridad

- 1. Leer las instrucciones.
- 2. Guardar las instrucciones.
- 3. Prestar atención a todas las advertencias.
- 4. Seguir todas las instrucciones.
- 5. No utilizar este dispositivo cerca del agua.
- 6. Limpiar únicamente con un paño seco.
- No obstruir ningún orificio de ventilación. Instalar según las instrucciones del fabricante.
- 8. No instalar cerca de fuentes de calor tales como radiadores, salidas de calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emiten calor.
- 9. No anular el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o con cable a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas y una es más ancha que la otra. El enchufe con cable a tierra tiene dos clavijas y una tercera de descarga a tierra. La clavija más ancha o la tercera clavija están presentes por su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, consultar a un electricista para reemplazar los tomacorrientes obsoletos.
- 10. No tirar del cable de alimentación ni pellizcarlo, especialmente en el enchufe, tomas eléctricas y en la zona en la que sale del dispositivo.
- 11. Utilizar únicamente accesorios indicados por el fabricante.
- 12. Utilizar únicamente con el carro, la base, el trípode, el soporte o la mesa indicada por el fabricante o provista con el dispositivo. Cuando se utiliza un carro, tener precaución al mover la combinación carro/dispositivo para evitar heridas causadas por una caída.



ORTABLE CAR'
WARNING

- Desenchufar el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado durante mucho tiempo.
- 14. Para la reparación, acudir a personal de revisión calificado. Se requiere reparación cuando el dispositivo se daña de algún modo, por ejemplo si se daña un cable de suministro de energía o enchufe, si se derrama líquido o si se caen objetos dentro del dispositivo, si el dispositivo es expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si se cae.
- 15. No deberá exponerse el dispositivo a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquidos, como por ejemplo floreros, sobre el dispositivo.
- 16. El enchufe eléctrico principal está diseñado para que se pueda conectar o desconectar fácilmente del tomacorriente eléctrico para lograr así un manejo seguro.



Introducción

Gracias por comprar el conversor de TV digital DT502. Está diseñado para brindar muchos años de funcionamiento, para poder disfrutar de transmisiones de televisión digital cuando se lo conecta a un televisor que no cuenta con un sintonizador digital. Disfrute de una calidad extremadamente nítida, libre de la interferencia de fantasmas y lluvia.

Nota especial:

Las transmisiones de TV digital exigen que su antena tenga la fuerza adecuada de la señal para poder brindarle la mejor calidad de imagen disponible. Si una transmisión televisiva se viera interrumpida por una recepción entrecortada o por una imagen inconstante, reajustar la antena o evaluar la posibilidad de colocar una antena de techo de alta calidad para obtener mejores resultados.

*Antennaweb.org brinda información personalizada para elegir el tipo de antena y su orientación para la ubicación en particular en la que usted se encuentre.

Qué viene en la caja?

La caja del conversor de TV digital DT502 incluye lo siguiente:

- Control Remoto
- 2 baterías AAA
 - Cables AV
 - Cable RF
- Manual de usuario

Especificaciones		
Dimensiones del dispositivo:	9" x 6.1" x 1.6"	
Peso neto:	2 lbs.	
Relación de aspecto:	16:9 / 4:3	
Escala del tipo de sintonizador:	ATSC/ RF CH 2-69	
Resolución:	Se convierte hasta 480i	
Salidas de video:	Compuesta (1); S Video (1), Salida RF	
Entradas de video:	RF (1), Smart Antenna (antena inteligente, opcional)	
Salidas de audio:	Audio L/R (izq./der.)	
Valores de energía:	<1 Watt mientras está en modo Sleep	



Índice

Información importante de seguridad	1, 2
Introducción / ¿Qué viene en la caja? / Especificaciones	3
Índice	4
Instalación de la batería del control remoto	5
Funciones del control remoto	6
Visión general del panel frontal/trasero	7
Conexión al televisor	8, 9
Configuración rápida de conversión analógica	9
Conexión al equipo de audio	10
Funciones de zoom	11
Guía de inicio rápido	12
Menú en pantalla (Guía)	13
Menú en pantalla (Canal)	14
Menú en pantalla (Instalación)	15-17
Menú en pantalla (Información)	18
Barras de visualización	18
Guía de identificación y solución de problemas	19
Aviso Legal	20
Garantía Limitada	21



Instalación de la batería del control remoto

Instalación de la batería del control remoto

- 1 Quitar la tapa del compartimento de las baterías.
- 2 Colocar dos baterías "AAA" nuevas. Asegurarse de que las baterías se coloquen correctamente, con la polaridad correcta, según los símbolos "+ -" estampados en el compartimento.
- 3 Cerrar la tapa del compartimento.

 Cuando se cambien las baterías, cambiar ambas. No mezclar baterías nuevas con usadas porque esto disminuye la vida útil de las baterías.

Alcance de funcionamiento del control remoto

Apuntar el control remoto a no más de 20 pies (6 metros) del sensor y dentro de Los 30° del frente de la unidad.



 La distancia de funcionamiento puede variar según la claridad en la habitación.

Nota:

- No apuntar luces muy brillantes al sensor de señal del control remoto.
- No colocar objetos entre el control remoto y el sensor de señal del control remoto.
- No utilizar el control remoto mientras funcionan otras unidades al mismo tiempo.





Funciones del Control Remoto

1 ON / Standby (Encendido / modo de espera)

Presionar para encender el conversor o dejarlo en modo de espera.

2 Number (Número)

Presionar para ingresar números de canales y contraseñas.

3 Sub Channel Selector (Selector de sub canal)

Presionar para ingresar un sub número de canal. Por ejemplo: 2-1, indica el sub canal 1 del canal principal 2

4 Menu (Menú)

Presionar para abrir o cerrar el menú en pantalla.

5 ▲ ▼ **♦** ► / OK / VOL / CH (Canal)

Presionar ▲ ▼ para seleccionar canales, ◀ ▶ para ajustar el volumen. Menú en pantalla: ▲ ▼ ◀ ▶ para mover el texto resaltado, [OK] para confirmar

6 Recall (Canal anterior)

Presionar para regresar al último canal visto.

7 Favorite Channel (up) (Canal favorito, arriba)

Presionar para explorar hacia arriba y ver el canal FAV agregado a su lista de favoritos.

8 Favorite Channel (down) (Canal favorito, abajo)

Presionar para explorar hacia abajo y ver el canal FAV agregado a su lista de favoritos.

9 ADD/DEL Favorite Channel (Agregar/elim. canal favorito)

Presionar para agregar el canal visto a la lista de favoritos. Presionar nuevamente para quitar de la lista de favoritos.

10 Mute (modo silencioso)

Presionar para apagar el sonido. Presionar nuevamente para restablecer el sonido.

11 Closed Caption (Subtitulado para sordos)

Presionar para seleccionar el modo de subtitulado para sordos si está disponible.

12 Exit (Salir)

Presionar para salir del menú en pantalla / barra de visualización.

13 Display (Visualizar)

Presionar para visualizar la información sobre el programa del canal.

14 Guide (Guía)

Presionar para abrir la lista de guía/recordatorio simple/completa.

15 Zoom


Presionar para seleccionar la relación de aspecto.

16 Signal Strength (Potencia de la señal)

Presionar para ver la fuerza de la señal del canal actual.

17 MTS

Presionar para seleccionar un programa de audio alternativo, si está disponible.

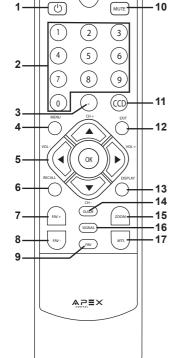




Visión general del panel frontal/trasero

DT502 (vista frontal)



- ON / Standby (Encendido/modo de espera) (luz verde - encendido) (luz roja - modo de espera)
- ② Sensor del control remoto

DT502 (vista trasera)

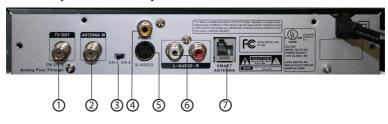


- ① TV out (Salida RF)
 Canal 3/4 (Conversión analógica)
- ② Antenna IN (Entrada RF)
- ③ Interruptor canal 3/4
- 4 Salida de Video compuesta
- Salida S-Video
- 6 Salida de Audio (I/D)
- Entrada de Antena Inteligente (Smart Antenna)




Conexión al televisor

Compuesta (utilizando los cables AV provistos)

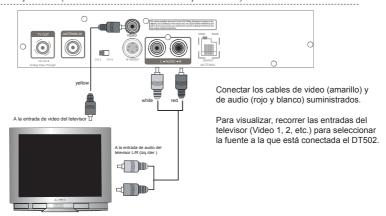

S Video (utilizando los cables de audio provistos)

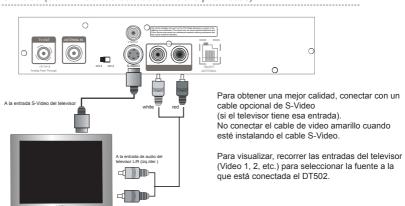



Pass-Through INSTALACIÓN RÁPIDA

El DT502 cuenta con un modo analógico compartido que le brinda la posibilidad de recibir transmisión analógica sin utilizar un divisor. La salida de TV (salida RF) funciona como salida de canales 3 y 4, y como la salida para el modo analógico. La salida de este conector depende de si el aparato está en el modo encendido (activo) o en el modo en espera (suspendido).

Esta tabla ilustra la diferente salida del conector de salida RF.

	Luz indicadora de encendido	Modo de salida de TV (Salida RF)	Salida actual
En espera (Suspendido)	Roja	pasar la senal analogica	Señal RF con programación analógica de los canales con transmisión analógica
Encendido (Activo)	Verde	NTSC CH 3/4	Señal de RF analógica en canal 3 o 4 convertida de los contenidos de la programación digital transmitidos por los canales digitales

Instalación estándar. Salida y entrada de RF


Conecte el cable de la antena a la ENTRADA DE ANTENA RF en la parte trasera del DT502. Conecte el cable coaxial complementario desde el terminal CH 3/4 (Salida de RF) a la SALIDA DE LA ANTENA DE RF en la parte trasera de su TV

Para ver, sintonice el Ch 3 o 4 en su TV, elija el canal que no tiene una señal fuerte o activa. Deslice el interruptor CH 3/4 ubicado en la parte trasera del DT502.



Siga el procedimiento descrito a continuación cuando utilice de pasar la senal analogica.


- Asegúrese de que el convertidor esté en el modo En espera (la luz indicadora debe estar en rojo); de lo contrario, presione el botón de encendido en el control remoto del convertidor.
- 2. Es necesario realizar este paso únicamente una vez después de la conexión y sólo es necesario si no ha analizado antes el canal local. Analice los canales analógicos siguiendo las instrucciones en su TV. Es lo mismo que conectar su TV directamente a una antena.
- 3. Debe utilizar el control remoto de su TV para cambiar los canales.

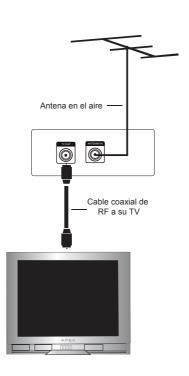



Conexión a estéreo

Puede conectar el aparato a su sistema estéreo utilizando el siguiente método:

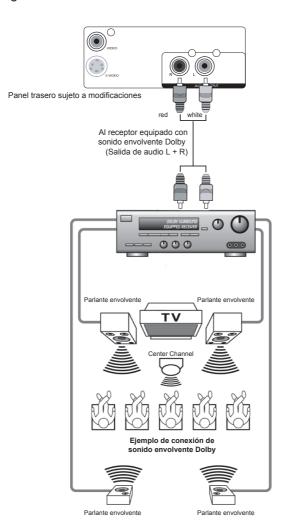



Funciones del Zoom

Debido a las transmisiones digitales, la imagen normal que aparece en su televisor puede tener un "formato de ventana" o un "formato de buzón". Ésta es una condición normal que depende de la señal de transmisión y programación. Presione el botón ZOOM para minimizar o eliminar las barras negras en la pantalla de su TV, si así lo desea.

Nota: Las opciones de ZOOM varian dependiendo en la estacion transmisora.

Effecto de enfoque (ZOOM) en una pantalla con formato de imagen 4:3. Las imágenes con formato ventana son habituales cuando mira transmisiones televisivas digitales que no son para pantalla ancha. Presione el botón Zoom para eliminar las barras negras.

Normal



Zoom



Las imágenes con formato buzón son habituales cuando mira transmisiones televisivas digitales que son para pantalla ancha. Presione el botón Zoom para eliminar las barras negras.

Normal



Zoom



Efecto del zoom en una pantalla con formato de imagen 16:9 (sólo transmisión digital estándar, ED)

Cuando mira programas televisivos en un televisor panorámico, descubrirá que la programación ED no llena completamente la pantalla. Presione el botón ZOOM hasta que la zona de visualización se llene y se minimicen las barras negras.

Normal



Zoom



Rellend





ĺ

ı

i

ĺ

ĺ

į

Ì

į

i

į

i

ĺ

į

i

I

į

ĺ

Guía de inicio rápido

Una vez que se han realizado todas las conexiones, seguir esta guía de inicio rápido para comenzar a ver canales digitales de inmediato. Se recomienda leer todo el manual para conocer todas las funciones disponibles.

Guía de Instalación (Menú Inicial de Instalación)

Cuando se encienda el conversor por primera vez, o cuando se reestablezcan las configuraciones de fábrica, se mostrará automáticamente **Guía de Instalación**. El usuario puede utilizar **Guía de Instalación** para ajustar lo siguiente:

- Idioma de OSD (en inglés, On Screen Display, visualización en pantalla)
- · Zona horaria / Horarios de verano
- Exploración de canales



OSD Language (Idioma OSD)

Presionar [◀ / ▶] para seleccionar el idioma del menú (inglés, español o francés), después presionar [OK] para confirmar.



Time Zone/Daylight Saving (Zona horaria/Horarios de verano)

Presionar [◀ / ▶] para seleccionar la zona horaria (Hawai, Alaska, Pacífico, Montañas, Central, Este), después presionar [▼] para mover el cursor para ajustar los horarios de verano (Auto Daylight Saving), utilizando [◀ / ▶], después presionar [OK] para confirmar y se realizará la exploración automática.

**El horario automático de verano se sincroniza con los cronogramas de la programación habitual. Si se selecciona "Si", toda la programación se sincronizará automáticamente según el horario de verano. Si se selecciona "No", los programas



Exploración automática de canales

El conversor busca canales disponibles en su área y los guarda en una memoria de canales.

Para detener la exploración automática, presionar el botón [EXIT] y la pantalla irá al primer canal explorado.



Instalación completa

Después de realizada la exploración automática de canales, presionar **[OK]** para completar la instalación y comenzar a ver televisión.



Menú en pantalla - Guía

El menú en pantalla sirve para acceder y configurar las preferencias del conversor DT502

Guía

El menú Guía tiene tres opciones: Simple Guide (guía simple), Full Guide (guía completa) y Reminder List (lista de recordatorios). Para mostrar la información correcta en la guía simple, la guía completa y en la lista de recordatorios, la "zona horaria" debe



Simple Guide (guía simple)



Simple Guide (guía simple) puede ver la información del programa que se muestra en el canal actual.

Presionar [GUIDE] (guía) en el control remoto para ver la guía, o presionar [MENU] en el control remoto para ver el menú en pantalla y seguir los siguientes pasos:

- 1. Utilizar los botones [▲ / ▼] para resaltar "Simple Guide", [OK] para aceptar.
- Mientras un programa está destacado, presionar [OK] para agregar o quitar el programa de Reminder List (lista de recordatorios).

Full Guide (guía completa)



Full Guide (guía completa) o Guía electrónica de programas (EPG, según sus siglas en inglés) es el equivalente electrónico de una guía de programación impresa. Es posible ver una lista de programas que se emitirán en las próximas horas.

Presionar [GUIDE] dos veces en el control remoto o presionar [MENU] en el control remoto para mostrar el menú en pantalla y seguir los siguientes pasos:

- Utilizar los botones [▲ / ▼] para resaltar "Full Guide", presionar [OK] para aceptar.
- 2. Presionar los botones con forma de flecha para mover/mostrar la información deseada.

Reminder List (lista de recordatorios)



Reminder List (lista de recordatorios) es un conjunto de programas preseleccionados que se pueden configurar en la guía simple para recordarle sobre próximos programas.

Presionar [GUIDE] tres veces en el control remoto o presionar [MENU] en el control remoto para mostrar el menú en pantalla y seguir los siguientes pasos:

1. Utilizar los botones [▲ / ▼] para resaltar "Reminder List", [OK] para ajustar el Recordatorio/eliminarlo.




Menú en pantalla - Canal


El menú en pantalla sirve para acceder y configurar las preferencias del conversor DT502

Canal

La categoría del canal tiene dos opciones: Auto Scan (exploración automática) y Manual Channel Set (fijación manual del canal)



Auto Scan (exploración automática)

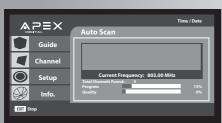

Explora todos los canales digitales automáticamente y los almacena. Presionar el botón [MENU] en el control remoto para mostrar el menú en pantalla.

- 1. Utilizar los botones [▲ / ▼] para seleccionar el canal.
- Presionar los botones con forma de flecha para resaltar "Auto Scan" (exploración automática de canales), presionar [OK] para comenzar la exploración automática
- Para detener la exploración durante el Auto Scan, presionar el botón [EXIT] (Salir) y la pantalla sintonizará el primer canal explorado.
- Una vez que se complete el Auto Scan se indicará la cantidad total de canales encontrados.

Manual Channel Set (fijación manual de canales)



Presionar los botones en forma de flecha para seleccionar un canal visible o un canal favorito prefijado.

 Presionar el botón [OK] para agregar o quitar cada canal de las columnas "Viewable" (visible) y "Favorite" (favoritos).

Nota: La recepción del televisor depende del terreno local, la potencia de la antena y distancia desde la torre de la antena local.




Menú en pantalla - Configuración

El menú en pantalla sirve para acceder y configurar las preferencias del conversor DT502

Configuración

La categoría de configuración consiste de 7 opciones: Screen Setting (configuración de pantalla), System Setting (configuración del sistema), Parental Control (control de padres), Closed Caption (subtitulado), Time Zone (zona horaria), Smart Antenna (antena inteligente) y Factory Default (configuración de fábrica)



Screen Setting (configuración de pantalla)



en el control remoto para configurar el formato de la pantalla a Normal/Zoom/Fili (normal/zoom/completa) o presionar el botón [MENU] en el control remoto para mostrar el menú en pantalla y sequir los siquientes pasos:

- 1. En el submenú **Setup** (configuración) presionar los botones [▲ / ▼] para resaltar "**Screen Setting**" (Configuración de pantalla) y
- presionar [OK] para confirmar.
- 2. Formato de pantalla (normal, zoom, completa).
- 3. Relación de aspecto (detección automática, 4:3 para pantallas estándar o 16:9 para pantallas panorámicas).

System Setting (configuración del sistema)



La configuración del sistema permite configurar el OSD Language (idioma OSD), el Audio Language (idioma del audio), la Guide Default (guía por defecto) y el Auto Sleep (temporizador automático).

Presionar [MENU] en el control remoto para mostrar el menú en pantalla y seguir los siguientes pasos:

- En el submenú Setup (configuración) presionar los botones [▲ / ▼]
 para resaltar "System Setting" (ajustes del sistema) y presionar [OK]
 para confirmar.
- 2. Idioma OSD (inglés/español/francés)
- Idioma del audio (inglés/español/francés)
- . Guía por defecto (simple/completa)
- 5. Apagado automático (ON/OFF/15min/30min/1hr/2hr/3hr/4hr)

Parental Control (control de padres) (V-Chip



El Parental control (control de padres) permite configurar el acceso a programas según el nivel de calificación que tengan. Es posible bloquear el sistema (con Lock System), seleccionar el país (con Country), controlar las calificaciones (con Rating Control) y cambiar la contraseña (con Change Password).

Presionar el botón [MENU] en el control remoto para mostrar el menú en pantalla y seguir los siguientes pasos:

2. Para acceder al control de padres, ingresar el código por defecto "0000" cuando se solicite la contraseña.

 Es posible bloquear el sistema (con Lock System), seleccionar el país (con Country), controlar las calificaciones (con Rating Control) y cambiar la contraseña (con Change Password) en el submenú Parental Control.



Menú en pantalla – Configuración (cont.)


El menú en pantalla sirve para acceder y configurar las preferencias del conversor DT502

Control de padres (V-Chip) (cont.)




V-Chip lee las calificaciones de los programas DTV y bloquea los programas que exceden el nivel de calificación configurado por el usuario. Con esta característica, es posible bloquear la programación inadecuada

Una vez dentro del submenú de control de padres, seleccionar el país en el que se encuentra y aparecerán las opciones de calificación adecuadas.



Calificación de TV — utilizar los botones de flecha para mover y el botón [OK] para seleccionar. Una vez bloqueado, aparecerá un icono " 🛍 ". Sub calificación: FV (Fantasia Violencia), V (Violencia), S (Situación Sexual), L (Lenguaje grosero), D (Diálogo sugestivo)



La calificación MPAA es el sistema de calificación creado por Motion Picture Association of America (MPAA, Asociación de Películas Animadas de Estados Utilizar los botones de flecha para mover y el botón [OK] para seleccionar. Una vez bloqueado, aparecerá un icono " 🛍 ".

Control de padres (V-Chip) (cont.)



Change password (cambiar contraseña): se establece una nueva contraseña cuando se selecciona esta opción. La contraseña por defecto es "0000".

- 1. Utilizar los botones [\blacktriangle / \blacktriangledown] y seleccionar Change Password (cambiar contraseña).
- 2. Ingresar la nueva contraseña y confirmar el cambio ingresándola nuevamente.



Closed Caption (subtitulado)



El menú Closed Caption (subtitulado) permite cambiar/personalizar las configuraciones del subtitulado.

Presionar el botón [MENU] en el control remoto para mostrar el menu en pantalla y seguir los siguientes pasos:

- En el submenú Setup (configuración) presionar los botones [▲ / ▼] para resaltar "Closed Caption" (subtitulado) y presionar [OK] para confirmar.
- Presionar los botones en forma de flecha para cambiar el Caption Type (tipo de subtitulado) y Customization (personalización).



ı

Menú en pantalla – Configuración (cont.)

El menú en pantalla sirve para acceder y configurar las preferencias del conversor DT502

Closed Caption (subtitulado) (cont.)



- El menú Closed Caption (subtitulado) permit cambiar/personalizar las configuraciones de subtitulado.
- Presionar las fechas con forma de flecha para resaltar y seleccionar las preferencias de las opciones de visualización de subtitulado.
- 2. Es posible personalizar el tamaño de la fuente, el color de primer plano, la opacidad de primer plano, el color de segundo plano y la opacidad de segundo plano.

Zona horaria



El menú **Time Zone** (zona horaria) permite cambiar la zona horaria y las opciones de horarios de verano. Presionar el botón [**Menu**] en el control remoto para mostrar el menú en pantalla y seguir los siguientes pasos:

- 1. En el submenú **Setup** (configuración) presionar los
- botones [▲ / ▼] para resaltar "Time Zone" (zona horaria). 2. Seleccionar una zona horaria, Hawai, Alaska, Pacífico, Montaña, Central y Este.
- 3. Seleccionar Auto Daylight Saving (horario de verano automático) (Yes -sí-/No)

*Consultar la página 12 para obtener más detalles sobre Auto Daylight Saving (horarios de verano automáticos)

Smart Antenna (antena inteligente) *Si es detectada



El submenú **Smart Antenna** (antena inteligente) se abrirá si se detecta una antena inteligente. Si no se detecta una antena inteligente, se indicará y no aparecerá el submenú de opciones.

Presionar el botón [MENU] en el control remoto para mostrar el menú en pantalla y seguir los siguientes pasos:

En el submenú **Setup** (configuración) presionar los

T. Ell ci dabilicità detap (configuración) precionar los

botones [▲ / ▼] para resaltar "Smart Antenna" (antena inteligente).

2. Selecciónar/ajustar la configuración según las preferencias deseadas y presionar [OK] para guardar.

Factory Default (configuración de fábrica)



La opción Factory Default (configuración de fábrica) permite restablecer el conversor a los valores de configuración de fábrica y así borrar todas las opciones establecidas.

Presionar [MENU] en el control remoto para mostrar el menú en pantalla y seguir los siguientes pasos:

- 1. En el submenú **Setup** (configuración) presionar los botones [▲ / ▼] para resaltar "**Factory Default**" (configuración de fábrica).
- Seleccionar "Yes /No" (sí/no) para restablecer las configuraciones de fábrica, presionar [OK] para confirmar



Menú en pantalla - Información

El menú en pantalla sirve para acceder y configurar las preferencias del conversor DT502

Info

El menú Info (información) muestra la información del sistema, las versiones del software, hardware y cargador.



Barras de visualización



Presionar el botón [DISPLAY] (visualización) en el control remoto para mostrar la barra de visualización Display Bar. Se mostrará información del canal, calificación y duración del programa.

Rating Info (información de calificación)



Presionar el botón [DISPLAY] dos veces en el control remoto para mostrar la barra de información Rating Info. Se mostrará información detallada de la calificación.

Barras de volumen/mute (silencio)



Presionar [VOL+] en el control remoto para subir el volumen.

Presionar [VOL-] en el control remoto para bajar el volumen. Presionar [MUTE] (silencio) para apagar el sonido. Presionar nuevamente para restablecer el sonido.

Barra de señal



Presionar [SIGNAL] en el control remoto para mostrar la calidad y la potencia de la señal. .



Guía para la solución de problemas

Si detecta un problema, consulte las posibles soluciones antes de comunicarse con el representante de servicio de atención al cliente. Le recomendamos que visite nuestro sitio web www.apexdigitalinc.com para obtener actualizaciones.

*El sitio Antennaweb.org proporciona información personalizada para elegir el tipo de antena y la dirección para su localidad en particular.

Síntoma	Posible solución
No recibo la señal de algunos canales a través de la antena	Utilice la función de escaneo automático para agregar los canales que no están incluidos en la memoria La señal del canal de TV puede ser débil Cambie la posición de la antena
No hay sonido	Verifique que los cables de audio están completamente insertados Ajuste la fuente de audio de su amplificador Es posible que el modo silencioso esté silencioso, presione Mute en el control remoto
Video ruidoso o imagen cortada	Verifique que los cables de audio estén completamente insertados Cambie la posición de la antena
Ciertos canales están bloqueados	Utilice la función de escaneo automático para agregar los canales que no están incluidos en la memoria Revise la configuración del control parental
No hay imagen	La señal del canal de TV digital puede ser débil, intente con otro canal Vuelva a conectar la antena o los cables Asegúrese de que los aparatos de video estén encendidos Asegúrese de que el escaneo automático de canales se haya completado
Cuadro negro en la pantalla	La opción "Text" (texto) está seleccionada, pero no hay texto Desactive la función CCD del control remoto.
Sin energía	Las pilas del control remoto pueden estar agotadas Desconecte el enchufe del tomacorriente, espere 30 segundos y vuelva a colocarlo



Aviso Legal

Parte 15 de las normas de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación de este producto está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar una interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo fue probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencia perjudicial en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no se garantiza que no haya interferencia en una instalación en particular. Si este equipo en efecto produce una interferencia perjudicial en la recepción televisiva o radial, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- · Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para que le brinde asistencia.

Advertencia de la FCC

Los cambios o las modificaciones en esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normas podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



Garantía Limitada

▲P≣X Conversor de TV digital DT502

GARANTÍA I IMITADA DE 1 AÑO POR REPUESTOS / 90 DÍAS POR MANO DE OBRA

¿QUIÉN ESTÁ CUBIERTO?

Garantía limitada de un (1) año por repuestos: Apex Digital garantiza las piezas de este producto frente a defectos de material o de operación durante un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Durante este período, Apex Digital reemplazará la pieza defectuosa por una pieza nueva o reciclada sin costo para el cliente. Garantía limitada de noventa (90) días por mano de obra: Apex Digital garantiza que será responsable por los costos de mano de obra surgidos de reparaciones o cambios de partes de este producto durante un período de noventa días a partir de la fecha de compra original. Conservar la caja y el envoltorio original en caso de que su equipo necesite servicio técnico. El cliente es responsable de los costos de enviar el equipo a Apex Digital. Llamar al Servicio de Atención al Cliente, o enviar un correo electrónico para obtener instrucciones detalladas sobre dónde enviar el producto para su reparación. Es necesario un número de autorización de retorno antes de que Apex Digital acepte el producto. Dicho número deberá estar escrito claramente en el envoltorio, caso contrario, el personal de depósito podrá rechazar el envío.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO?

Reparación de garantía desde la fecha original de la compra: Cobertura de 1 año para reemplazo de partes; 90 días de garantía limitada por mano de obra. Si el cliente no cuenta con una prueba de compra, el equipo será considerado como sin garantía y se cobrará una tarifa plana de mano de obra.

QUÉ COSAS ESTÁN EXCLUIDAS?

La garantía no cubre:

- Cargos por mano de obra por la instalación o configuración del equipo, ajuste de los controles del cliente en el producto y la instalación o reparación de los sistemas de antena fuera del producto.
- Reparación de productos y/o reemplazo de piezas debido al mal uso, a un accidente, a una reparación no autorizada u otra causa fuera del control de Apex Digital, Inc.
- Un producto que necesita modificación o adaptación para permitir que funcione en cualquier país distinto del país donde fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por dichas modificaciones.
- Los daños incidentales o consecuentes que resulten del producto. (Algunos estados no permiten los daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, la exclusión anterior puede no aplicarse a todos los casos. Esto incluye, entre otros, materiales pregrabados, ya sea que estén protegidos por las leyes de copyright o no).
- Envío y servicios a un centro de reparaciones NO AUTORIZADO.

CÓMO REGISTRAR EL PRODUCTO EN LÍNEA:

Para registrar el producto, visitar www.apexdigitalinc.com. Hacer clic en Support Services (servicios de soporte) y luego en Product Registration (registro de productos). Allí es posible validar la garantía, tener acceso a representantes de servicio de atención al cliente, noticias de productos, avisos por correo electrónico y acceso a ofertas especiales.

DÓNDE ESTÁ DISPONIBLE EL SERVICIO?

Si el/los productos están registrados en línea en www.apexdigitalinc.com, ir a Support Services (servicios de soporte) y después a My Account (mi cuenta) para enviar por correo electrónico cualquier solicitud. También pueden llamarnos al (866) 427-3946 de lunes a viernes, de 6am a 6pm, PST.

CÓMO SOLICITAR ACCESORIOS

Es posible comprar accesorios en nuestra página de Internet www.shop-apex.com o llamándonos al (866) 930-1236 en cualquier momento.

Esta garantía brinda derechos legales específicos. Es posible que tenga otros derechos que varíen según el estado/provincia.